

YT1-5637-000

日本語

Printed in Taiwan

## ネットワークカメラ

つでも見られる場所に保管してください。

# VB-H610VE/VB-H610D/VB-M600VE/VB-M600D

# 設置ガイド

キヤノンネットワークカメラ VB-H610VE/VB-H610D/VB-M600VE/VB-M600D (以降、カメラ) をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。 VB-H610D/VB-M600D は屋内専用です。VB-H610VE/VB-M600VE は軒下などの屋外設置も

ご使用の前に、必ず『設置ガイド』(本書) と『操作ガイド』(セットアップ CD-ROM に収録) をお

読みください。 この設置ガイドは、カメラを天井や壁面に直付けする設置方法、および、オプションの電工ボック ス取付キット PS600-VB を用いた設置方法について説明しています。「安全にお使いいただくた めに」の項を必ずお読みになり、正しくご使用ください。お読みになった後、この設置ガイドはい

埋込取付キット (オプション) を用いた、カメラを天井や壁面に埋め込む設置方法については、埋 込取付キットに同梱の『埋込取付キット SR600-VB 設置ガイド』をお読みください。 ヒーターユニット (オプション) を使用する場合は、ヒーターユニットに同梱の『ヒーターユニッ

ト HU600-VB 使用説明書』をお読みください。 なお、カメラの使用方法は『操作ガイド』で詳しく説明しています。ご使用前によくお読みになって、 カメラを正しく利用してください。

\* 製品に関する最新情報 (ファームウェアや同梱ソフトウェア、使用説明書、動作環境など) は、ホー ムページをご確認ください。 製品紹介ホームページ: canon.jp/webview

↑ 注意 カメラの設置工事は必ず専門の工事業者に依頼し、お客様ご自身では絶 対に設置工事をしないでください。落下・感電など、思わぬ事故の原因 になります。

カメラのシリアル No. と MAC アドレス (カメラ底面のシールに記載)を下欄にご記入の上、 この設置ガイドを大切に保管してください。

シリアル No. MAC アドレス

キヤノン株式会社 キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒 108-8011 東京都港区港南 2-16-6 CANON STOWER

© CANON INC. 2012

# 同梱品の確認

本製品には次のものが入っています。不足品がある場合は、お買い上げいただいた販売店までご連 絡ください。

1. カメラ (VB-H610VE/VB-H610D/ VB-M600VE/VB-M600D)

3. 落下防止用ワイヤー

5. 型紙 VB-H610VE/

VB-H610D/ VB-M600VE 用 VB-M600D 用

7. セットアップ CD-ROM

9. 保証書

4. 音声インターフェースケーブル

2. 電源用コネクター

6. ドームケース固定ネジ用レンチ (VB-H610VE/VB-M600VE のみ)

10. ご注意

8. 設置ガイド (本書)

# ぬ像・音声の利用によるプライバシー・肖像権の注意

カメラの使用 (映像・音声) につきましては、お客様の責任でプライバシーの保護や肖像権の侵害 防止などに十分なご配慮のうえ、行ってください。例えば、特定の建築物や屋内などが映し出され る場合には、事前にカメラ設置の了承を得るなど対応してください。弊社では一切の責任を負いま

#### 法律上の注意事項

カメラによる監視は法律によって禁止されている場合があり、その内容は国によって異なります。 本製品をご利用になる前に、ご利用いただく地域の法律を確認してください。

# 使用説明書について

- カメラ設置上の注意、カメラを天井や壁面に直付けする設置手順、カメラの主な仕様を説明し ています。
- ◆操作ガイド (セットアップ CD-ROM に収録)

カメラの初期設定、管理ツールの設定、ビューワーの操作、トラブルシューティングなどを説 明しています。

#### 対応カメラ機種を示す記号について

カメラ機種によって使用が制限される機能には、次の記号を使って対応できる機種を示しています。

M600VE : VB-M600VE M600D : VB-M600D

## |オプションについて

オプションは必要に応じて別途お買い求めください。

埋込取付キット SR600-VB

カメラを天井や壁面に埋め込む場合に使用する専用オプションです。

### 電工ボックス取付キット PS600-VB

電工ボックスを用いてカメラを取り付ける場合に使用する専用オプションです。

#### ヒーターユニット HU600-VB

VB-H610VE/VB-M600VEの内部に取り付け、ドーム内部の動作温度を確保して、極寒の環境下 でも安定した動作を実現させる専用オプションです。

### AC アダプター PA-V17

カメラの専用 AC アダプターです。

# |安全上の注意を示す記号

この設置ガイドでは製品を安全にお使いいただくため、大切な記載事項には次のような マークを使用しています。表示の内容を十分理解して作業を行ってください。

この表示を無視して取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を

この記号は、必ず実行していただく指示の内容を示しています。

この記号は、重要事項や制限事項が書かれています。必ずお読みく

⚠ 警告	負う可能性が想定される内容を示しています。安全にお使いいた だくために、必ずこの警告事項をお守りください。
⚠ 注意	この表示を無視して取り扱いを誤った場合に、傷害が発生する可能性が想定される内容を示しています。安全にお使いいただくために、必ずこの注意事項をお守りください。
注意	この表示を無視して取り扱いを誤った場合に、物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。必ずこの注意事項をお守りください。
火災注意 感電注意 指挟み	これらの記号を無視して取り扱いを誤った場合に、火災、感電または傷害が発生する可能性が想定される内容を示しています。安全にお使いいただくために、必ずこの注意事項をお守りください。
	これらの記号は、行ってはいけない行為を示しています。図の中に

. 具体的な禁止内容が描かれてる場合もあります。

|操作の参考になることや補足説明が書かれています。

# 安全にお使いいただくために

カメラをお使いいただくうえで、必ず守っていただきたい注意事項について説明します。 守られない場合、けがや死亡事故、物的損害が発生することがありますので、よくお読み になったうえ、必ずお守りください。

### 設置上の注意

重要


# ⚠ 警告



- 次の場所には設置しないでください。 ● 強い直射日光が当たるところや発熱体のそばなど、温度が高くなるところ
  - ┃● 火気の近くや引火性溶剤 (アルコールやシンナー、燃料など)の近く | ● 湿気やほこりの多いところ
- 油煙や湯気が当たるところ ● 潮風の当たるところ
- 密閉された狭い場所 火災、感電の原因になります。



カメラの設置および点検は、お買い上げの販売店にご相談ください。

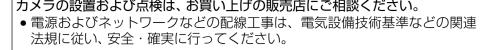

<u></u>注意

• 天井などへの設置には、取付金具とカメラを含む重量に耐える十分な強度 があることを確かめ、必要に応じて十分な補強を行ってください。

落下によるけがや機器の破損を防止するため、取付金具やネジのさびつき、 ネジの緩みがないか定期的に点検を行ってください。

● 不安定な場所、激しい振動や衝撃がある場所、塩害や腐食性ガスの発生す る場所には設置しないでください。

▶ 設置時には必ず落下防止用ワイヤーを取り付けてください。 落下など事故の原因になることがあります。

• 金属部のエッジには素手で触れないでください。

• 金具と天井の間などに指を挟み込まないように注意してください。 けがの原因になることがあります。

- | 不安定なところには設置しないでください。
- 耐衝撃仕様を十分に活かすため、強度の不足する場所や振動しやすい場所 へは設置しないでください (VB-H610VE/VB-M600VE)。
- 静電気除去対策をしてから、作業を行ってください。 故障の原因になることがあります。



• 屋内配線や配管を傷つけないように注意してください。 周辺の物品への損害の原因になることがあります。

#### カメラを屋外に取り付ける場合の注意 (VB-H610VE/VB-M600VE) VB-H610VE/VB-M600VE を屋外に設置する際は、防水・防塵性能を維持するために、次の点に注 意して施工してください。

- カメラは必ず、直射日光が当たらない軒下などへ設置してください。 ● カメラは雨水が直接長時間かかる場所には設置しないでください。
- カメラを壁などの垂直な面に取り付ける場合は、雨などの侵入を 防ぐため、側面の接続口が真下になるように取り付けてください。 • カメラ底面の接続口から配線する場合は、シリコンシーラント、
- ラバーマットなどを用いて、確実に防水処理をしてください。ま た、必要に応じて防虫スポンジなどで防虫対策をしてください。 ● 接続口にコンポジットパイプ (配管用ネジ穴 NPT3/4 インチ) を 接続して配線する場合は、雨などの侵入を防ぐため、パイプの接
- 続部にシールテープを巻き、接続口の汚れを取り除いてから、バ イプをしっかり締め付けてください。また、パイプ取り付け後に シリコンシーラントなどで密閉してください。
- カメラ本体とドームケースの間にケーブルなどを挟まないよう 注意し、固定ネジでしっかり固定してください。

## 使用上の注意



● 発煙、異音、発熱、異臭などの異常を発見したときは、直ちに使用を中止し、 最寄りの販売店にご連絡ください。

接続口を真下に

#### |継続して使用すると火災、感電の原因になります。



● 分解、改造はしないでください。 接続ケーブル類を傷つけないでください。



• カメラの内部に水などの液体を入れたり、カメラに水をかけたり濡らした りしないでください。 カメラの内部に異物を入れないでください。




• カメラの近くで可燃性のスプレーを使用しないでください。 ● カメラを長期間使用しないときは、カメラに LAN ケーブルや外部電源、AC ア ダプター (オプション) の電源用コネクターを繋いだままにしないでください。



ないでください。 火災、感電の原因になります。

# 電源に関する注意



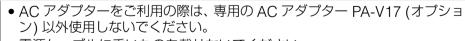

▶ 電源ケーブルに重いものを載せないでください。 • 電源ケーブルを引っ張る、無理に曲げる、傷つける、加工するなどしないで


▶ AC アダプター (オプション) は、布や布団で覆ったり包んだりしないでください。 火災や感電の原因になります。

|PA-V17 (オプション) の使用説明書を必ず読んでからご使用ください。


● 電源を切った後、再度電源を入れる場合は、5 秒以上の間隔を空けてくだ さい。間隔が短いと動作不良の原因になることがあります。

# 外形寸法図


# VB-H610VE/VB-M600VE

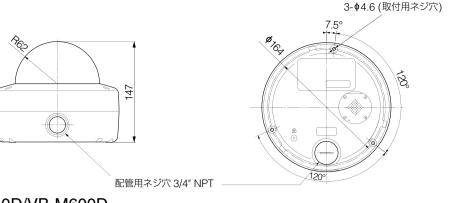

# VB-H610D/VB-M600D

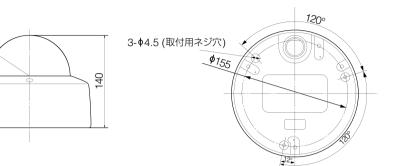

#### 電工ボックス取付金具 (オプション)

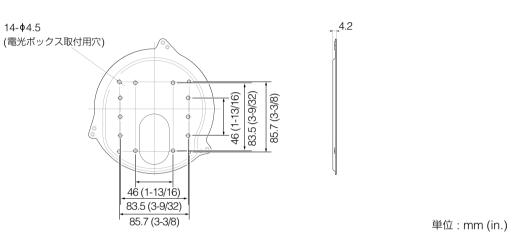

# 主な仕様 カメラ部 撮像素子

有効画素数

走査方式

レンズ

焦点距離\*1

デイナイト機能

最低被写体照度

デイモード (カラー)

ナイトモード (白黒)

F値

画角

1/3 型CMOS (原色フィルター) H610VE (H610D) 約 210 万画素 M600VE M600D 約 130 万画素

プログレッシブ方式 H610VE H610D 光学3 倍電動ズームレンズ (デジタル4 倍) M600VE M600D 光学3 倍電動ズームレンズ 2.8 (W 端) ~ 8.4 mm (T 端)

F1.2 (W 端) ~ F2.0 (T 端) H610VE H610D 水平画角: 111.0°(W端)~36.5°(T端) 垂直画角: 60.1°(W端)~20.5°(T端) M600VE M600D 水平画角: 101.2°(W端) ~ 33.7°(T端) 垂直画角:74.7°(W端)~25.3°(T端)

オート/マニュアル

ド補正 off 時、50IRE 時) 音声入力端子 0.02 lux (F1.2、シャッタースピード 1/2 秒時、スマートシェー (LINE IN/MIC IN兼用) ド補正 off 時、50IRE 時) 0.008 lux (F1.2、シャッタースピード 1/2 秒時、スマート シェード補正 on 時、50IRE 時) M600VE M600D 0.25 lux (F1.2、シャッタースピード 1/30 秒時、スマートシェー 音声出力端子 ド補正 off 時) 0.07 lux (F1.2、シャッタースピード 1/8 秒時、スマートシェー ド補正 off 時) 0.018 lux (F1.2、シャッタースピード 1/8 秒時、スマートシェー

H610VE (H610D) 0.3 lux (F1.2、シャッタースピード 1/30 秒時、スマートシェー

ド補正 on 時) H610VE H610D 0.015 lux (F1.2、シャッタースピード 1/30 秒時、スマート シェード補正 off 時、50IRE 時) 0.001 lux (F1.2、シャッタースピード 1/2 秒時、スマート

シェード補正 off 時、50IRE 時) 0.0005 lux (F1.2、シャッタースピード 1/2 秒時、スマート シェード補正 on 時、50IRE 時) M600VE M600D 0.008 lux (F1.2、シャッタースピード 1/30 秒時、スマート シェード補正 off 時)

0.002 lux (F1.2、シャッタースピード 1/8 秒時、スマートシェー ド補正 off 時) 0.001 lux (F1.2、シャッタースピード 1/8 秒時、スマート シェード補正 on 時)

フォーカス ワンショットAF/マニュアル/無限遠固定 撮影距離 (レンズ先端より) デイモード: 0.3 m ~ ∞ ナイトモード: 1.0 m ~ ∞ シャッタースピード 1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/100、1/120、1/250、1/500、 1/1000、1/2000、1/4000、1/8000、1/16000\*4 秒 オート/オート (フリッカーレス)/オート (シャッター優先)/マニュアル

(シャッタースピード、絞り、ゲイン) ホワイトバランス オート/光源選択 (蛍光灯昼光色/蛍光灯白色/蛍光灯暖色/水銀灯/ナトリウム灯/ ハロゲン灯)/ロック (ワンショットWB)/マニュアル 測光方式 中央部重点測光/平均測光/スポット測光 露出補正 H610VE H610D 9段階 M600VE M600D 7段階

7段階 (明暗の差がある映像において暗い部分を明るく補正する機能) スマートシェード補正 AGC リミット H610VE (H610D) 5 段階 パン角度範囲  $350^{\circ} (\pm 175^{\circ})$ チルト角度範囲 150° (±75°) ローテーション角度範囲  $350^{\circ} (\pm 175^{\circ})$ 駆動速度

パン角速度: 19.2°/秒、チルト角速度: 14.2°/秒、 ローテーション角速度 : 43.7°/秒 カメラアングル設定ツール使用時

JPEG、H.264:5 段階

JPEG :  $0.1 \sim 30 \text{ fps}$ 

## サーバー部 映像圧縮方式

映像サイズ

JPEG、H.264 H610VE (H610D) JPEG: 1920 x 1080, 960 x 540, 480 x 270, 320 x 240 H.264: 1920 x 1080, 960 x 540, 480 x 270

H610VE H610D H.264: 1/2/3/5/6/10/15/30 fps

H610VE H610D 1920 x 1080 転送時: 30 fps

M600VE M600D 1280 x 960 転送時: 30 fps

最大30 クライアント+管理者1 クライアント

SSL/TLS、IPsec (自動鍵交換/手動設定)

管理者、登録ユーザー、一般ユーザーごとに制御管理

登録ユーザーは最大 50 ユーザーのユーザー名とパスワードを設定

ユーザー制限 (ユーザー名とパスワード)、ホストアクセス制限 (IPv4、IPv6)

IPv4: TCP/IP、UDP、HTTP、FTP、SNMP (MIB2)、SMTP (クライアント)、

○ (インテリジェント機能や外部デバイス入力によるイベント発生時に音声

M600VE M600D H.264: 10/15/30 fps

H610VE H610D 0.5/1/1.5/2/3/4/5 秒

H.264 は最大10 クライアント

M600VE M600D JPEG: 1280 x 960 \, 640 x 480 \, 320 x 240 \, 160 x 120

H.264: 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240

映像品質 フレームレート \*2

最大フレームレート

Iフレーム間隔 同時接続クライアント数 カメラ制御管理

AutoIP

音声圧縮方式

音声通信方式

接続制限 暗号化通信 プロトコル

DHCP (クライアント)、DNS (クライアント)、ARP、ICMP、POP3、 NTP、SMTP 認証、RTSP、WV-HTTP (キヤノン独自)、ONVIF IPv6: TCP/IP、UDP、HTTP、FTP、SMTP (クライアント)、DHCPv6 (ク ライアント)\*<sup>4</sup>、DNS (クライアント)、ICMPv6、POP3、NTP、 SMTP 認証、RTSP、WV-HTTP (キヤノン独自)、ONVIF H610VE (H610D)

音声ファイル再生 \*<sup>3</sup>

プライバシーマスク プリセット インテリジェント機能

登録数:最大8箇所、マスクの色数:1色(9色から選択) H610VE (H610D) 最大20 箇所 (プリセット巡回可能) 映像· 検知種別:動体検知、置き去り検知、持ち去り検知、いたずら検知、通過検知\*4

キヤノン独自音声配信プロトコル

G.711 µ-law (64 kbps)

検知設定:最大15 音量: 音量検知

全二重 (双方向通信) エコーキャンセラー機能対応

イベントのトリガー種別 外部デバイス入力、インテリジェント機能 (映像)、インテリジェント機能 (音 量)、タイマー

アップロード FTP/HTTP/SMTP (メール)

本体一時保存メモリー: H610VE (H610D) 最大約 5 MB M600VE M600D 最大約 4 MB

フレームレート: 最大10 fps イベント通知 HTTP/SMTP (メール)

画像切り出し機能 H610VE H610D デジタル PTZ 切り出しサイズ: 640 x 360/512 x 288/ 384 x 216/256 x 144/128 x 72 オンスクリーン表示

サマータイム設定 H610VE H610D 英語/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語/日本語 表示言語

## インターフェース

ネットワーク端子

消費電力

寸法

質量

耐衝擊仕様

防塵防水什様

"ONVIF" は、ONVIF Inc. の商標です。

LAN x 1 (RJ45、100Base-TX (オート/全二重/半二重)) ♦3.5 mm ミニジャックコネクター (モノラル) 音声インターフェースケーブル (同梱) を使用 LINE IN と MIC IN は設定ページで切り換え LINE IN x 1 (アンプ付きマイクと接続) または MIC IN x 1 (アンプなしマイクと接続)

♦3.5 mm ミニジャックコネクター (モノラル)

音声インターフェースケーブル (同梱) を使用 (LINE OUT) LINE OUT x 1 (アンプ付きスピーカーと接続) 外部デバイス入出力端子 入力 x 2、出力 x 2 メモリーカード SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード \*4 対応

メモリー容量: M600VE M600D 最大約 32 GB フレームレート : 最大 1 fps

温度:-10℃~+50℃、湿度:5%~85%(結露不可) H610VE M600VE 温度:-30℃~+50℃、湿度:5%~85%(結露不可)\*

> 専用 ACアダプター: PA-V17 (オプション) (AC 100 ~ 240 V) 外部電源: AC 24 V/DC 12Vに対応

> > PoE 入力: **H610VE** 最大約 8.4 W H610D 最大約 7.8 W M600VE M600D 最大約 8.6 W

DC 入力: H610VE 最大約 9.0 W H610D 最大約 8.3 W

M600VE M600D 最大約 8.3 W H610VE 最大約 18.7 W\* M600VE 最大約 18.9 W\* \* ヒーターユニット HU600-VB (オプション) 装着時

 $(\phi \times H) \phi 186 \times 140 \text{ mm}$ H610VE 約 1920 g (カメラのみ)、約 162 g (電工ボックス取付キット) M600VE 約 1910 g (カメラのみ)、約 162 g (電工ボックス取付キット) (カメラのみ)、約 159 g (電工ボックス取付キット)

M600D 約 1200 g (カメラのみ)、約 159 g (電工ボックス取付キット) H610VE M600VE 外装部材:アルミ合金 ドーム:ポリカーボネート樹脂 レンズ衝撃緩和機構あり

設置工事が正しく施工され、かつ適切な防水処理が施工された場合 \*1 (W 端) : ワイド端、(T 端) : テレ端

動作環境 \*ヒーターユニット HU600-VB (オプション) 装着時 PoE 機能: LAN コネクターによるPoE給電対応(IEEE802.3af規格準拠)

H610VE M600VE ヒーターユニット HU600-VB (オプション) は、AC 24 Vのみ

ACアダプター PA-V17入力: H610VE 最大約 10.72 W H610D 最大約 10.2 W M600VE M600D 最大約 10.9 W

M600VE M600D 最大約 9.0 W AC 入力: H610VE 最大約 8.1 W H610D 最大約 7.5 W


**H610VE** M600VE  $(\phi \times H) \phi 180 \times 147 \text{ mm}$ 


耐衝撃値 (目安) : 50 J (当社試験方法による) H610VE M600VE IP66 対応 (IEC60529/JIS C 0920)


\*2 ビューワー用の PC の性能や同時接続クライアント数、ネットワークの負荷状況、映像品質設定および 被写体などによっては、フレームレートが低下する場合がある


\*3 別売のアンプ付きスピーカーが必要 \*4 VB-H610VE/VB-H610D のみの機能




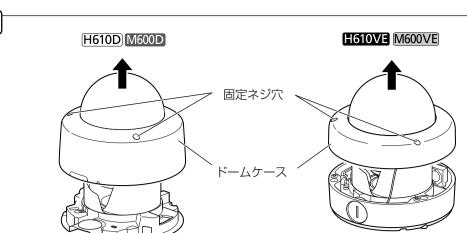


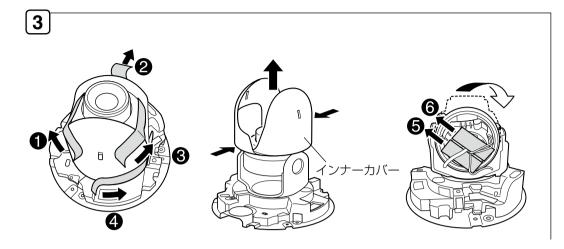

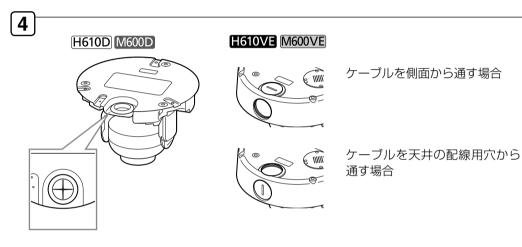

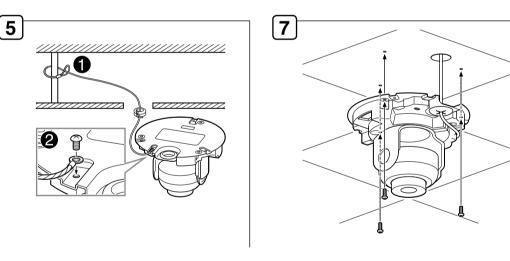

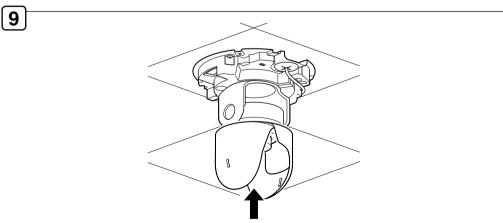

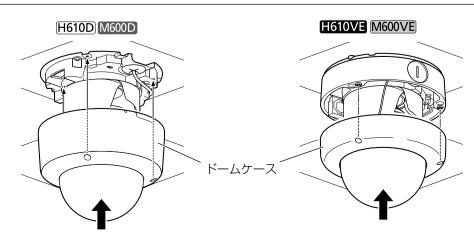

\* 機種記号のない図は、VB-H610D/VB-M600D の例です

## カメラを設置する

カメラを天井に取り付ける手順を説明します。

カメラを設置する前に、セットアップ CD-ROM の 「VB 初期設定ツール」を使って、カメラに IP アドレスなどのネットワーク情報を設定してください。

「VB 初期設定ツール」の詳しい操作方法については、『操作ガイド』を参照してください。

# 1 カメラの設置位置を決め、天井に穴を開ける

カメラに同梱の型紙を使い、カメラの方向に合わせて、取り付け用ネジ穴位置と配線用穴位置 を決め、天井に穴 ( **φ**40 mm) を開けます。

# 2 ドームケースの固定ネジ3本を緩めて、ドームケースを外す

いたずら防止のため、ドームケースの固定ネジに特殊ネジを使用しています。同梱のドームケー ス固定ネジ用レンチをご使用ください。

# [3]テープとインナーカバーを外す

出荷時レンズ回転止めのテープを 4 箇所はがし、インナーカバーを矢印の方向に押して取り外

さらに、レンズ底部に貼られている固定テープを2箇所はがしてください。

# [4]設置方法に合わせて接続口を開ける

#### H610D M600D

カッターなどを使って接続ロカバーに十字に切り込みを入れ、ケーブルを通せるようにします。 接続口カバーは、外さないでください。

ケーブルを通す側の接続口カバーをコインなどを使って外し、もう一方の接続口に付け替えて ください。接続口には、コンポジットパイプ (配管用ネジ穴NPT3/4インチ) を接続することが できます。

## [5]落下防止用ワイヤーを固定する

落下防止用ワイヤーをアンカーや構造物にしっかり取り付けます。天井側に付けた後に、カメ ラ側にも落下防止用ワイヤーを、カメラに締結されているネジで固定します。

# **[6** ]接続口から、LAN ケーブルを通す

外部電源をご使用の場合は、電源インターフェースケーブルを通します。必要に応じて、I/O インターフェースケーブルや音声インターフェースケーブル (同梱) を通します。

AC アダプター PA-V17(オプション) をご使用の場合は、結束バンドを切り、 フェライトコアを外してください。結束バンドを切るときに、電源ケーブルを 傷つけないように注意してください。



# 【**7**】カメラを天井に固定する

カメラ部の 3 箇所を、適切なネジで天井に固定します。カメラ部には、**4** 4.5 mm の天井取り付 け用ネジ穴が3箇所開いています。天井側の取り付け用ネジ穴に合ったネジをご用意ください。

### |8|ケーブルを配線する

「ケーブル配線方法」を参照して、配線してください。

配線後は、虫やほこりが入らないように、接続口を密閉処理してください。

# 9 インナーカバーを取り付ける

インナーカバーを元通りに取り付けます。

# 10 ドームケースを取り付ける

ドームケースに付属のネジ (3 箇所) で、ドームケースをカメラ部にしっかり固定します。

コンクリート天井などでケーブルが天井裏に収まらな い場合は、ドームケースの切り欠き部分をニッパーなど

で折って、ケーブルを通す切り欠きを作ってください。




# 重要 H610VE M600VE

ドームケースを取り付けるときに、カメラ部との間にケーブルなどを挟み込まないようにしてください。防 塵および防水性能を損なう恐れがあります。

# [11] カメラアングルを設定する

設置が完了したら、セットアップ CD-ROM に収録されているカメラアングル設定ツールを使 用して、パン・チルト・ローテーション・ズーム (・フォーカス) を調整します (『操作ガイド』の「カ メラアングル設定ツール」参照)。

# 電工ボックスご利用の場合

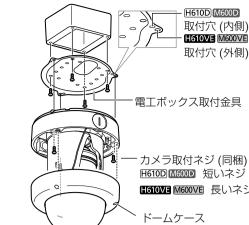

- 電工ボックス取付金具 カメラ取付ネジ (同梱) H610D M600D 短いネジ×3

**H610VE M600VE** 長いネジ×3 ドームケース

固定ネジ×3 \* 図は VB-H610VE の例です。

SD メモリーカードご利用の場合

## 電工ボックス取付金具 (オプションの電工ボック ス取付キット PS600-VB に同梱) を利用して取

り付けてください。 ①電工ボックス取付金具を電工ボックスへ、電工 ボックスのネジ穴に合ったネジで取り付け、固

定する。 ②ケーブル類を接続口から通し、カメラ部と電工 ボックス取付金具を、同梱のカメラ取付ネジ

(M4) 3 本で固定する。 使用するカメラによってカメラ取付ネジの長 さが異なります。VB-H610D/VB-M600D は

短いネジ、VB-H610VE/VB-M600VE は長い

ネジを使用してください。 ③ケーブル類を配線し、インナーカバー、ドーム ケースを取り付ける。

SD メモリーカードのラベル面を外側にして、SD カードスロッ トの奥に突き当たるまで押し込んでください。

#### 取り出し方

SD メモリーカードを奥まで押すと、カードが少し飛び出しま すので、指でつまんで引き出してください。


• SD メモリーカードはドームケースを取り付ける前に入れてください。


• SD メモリーカードが、書き込み禁止状態でないことを確認してください。

• カメラで初めて使用する SD メモリーカードは、カメラに入れた後、最初にフォーマットすることを推 奨します (『操作ガイド』「設定ページ」の「メモリーカード」参照)。

# ケーブル配線方法

VB-H610VE/VB-M600VE の場合は、振動などでケーブルやコネクターが損傷しないよう、カメ ラ部に締結されているケーブルクランプでケーブル類を固定してください。 ※図は VB-H610VE/VB-M600VE の配線例です。

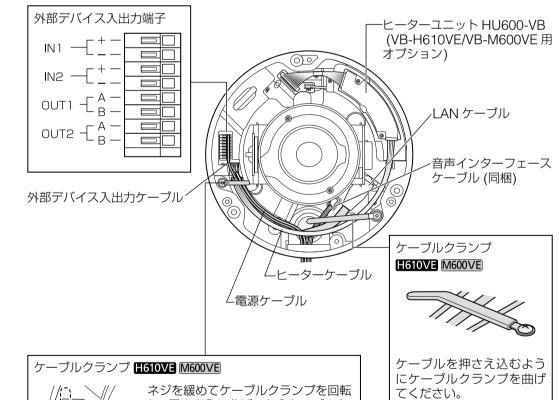

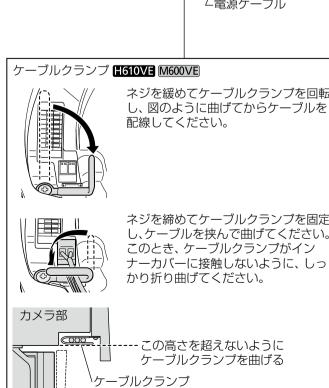


〜インナーカバー

# 各部の名称

## ドームケース/インナーカバー/カメラ部

# **H610VE** M600VE

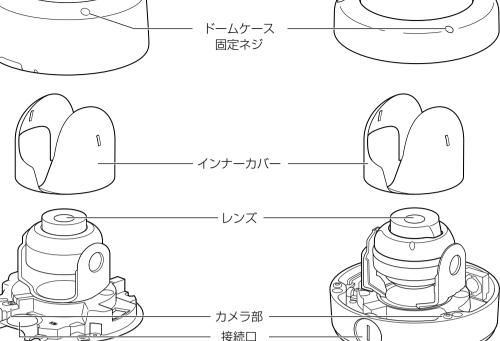

# H610D M600D -落下防止用ワイヤー取り付け部 同梱の落下防止用ワイヤーを 取り付けます。 - シリアル No. カメラの製造番号です。カメラを設置 する前に、この設置ガイドの表面記入欄に メモしておいてください。 - MAC アドレス — カメラ固有のアドレスです。カメラを設置 する前に、この設置ガイドの表面記入欄に

メモしておいてください。

上から見たカメラ内部

# **H610D** [M600D] **H610VE** M600VE

① リセットスイッチ 先端の細いもので押しながら電源を投入し、その後5秒以上押し続けると、日付、時刻以外の設定が工場出 荷設定に戻ります。

- ② LED 青色の LED が点灯します。 点灯-電源投入時、再起動時
- 消灯-通常使用時 ③ SD カードスロット
- ④ 外部デバイス入出力端子
- ⑤ 電源接続端子
- ⑥ 設置用ネジ穴 カメラを設置面または電エボックス取付キット (オプション)、または埋込取付キット (オプション) に固定
- ⑦ 接続口 ⑧ 音声入出力端子

同梱の音声インターフェースケーブルを接続し、音声入出力機器を接続します。

- ⑨ 100BT LAN コネクター ⑩ ケーブルクランプ **H610VE M600VE**
- ① ファン **H610VE** M600VE ⑫ ヒーター接続端子 [H610VE] [M600VE]

# カメラを接続する

## 電源の接続

カメラは、次の3通りの方法で電源を供給できます。

#### ■ PoE (Power over Ethernet)


PoE 機能を搭載しています。IEEE 802.3af に準拠した PoE 対応 HUB から、LAN ケーブルを 通じて電源をカメラに供給できます。

● PoE 対応 HUB や Midspan は、販売店へご確認をお願いします。

- PoE 対応 HUB によっては、ポートごとに使用電流を制限できるものがありますが、制限をかけると正 しく動作しないことがあります。この場合は、制限をかけないでご使用ください。
- PoE 対応 HUB によっては、各ポートの合計消費電流の制限がある場合があり、複数のポートを使用す る場合に正しく動作しないことがあります。ご使用の PoE 対応 HUB の使用説明書をご確認ください。 • カメラと PoE 対応 HUB を接続する LAN ケーブルには、カテゴリー 5 以上の規格に対応した 100 m
- 以下のものをご使用ください。 • カメラをスイッチング HUB に接続している場合、動作中に接続を変更すると HUB の学習機能によっ て通信できなくなることがあります。動作中は接続を変更しないでください。
- PoE 対応 HUB からの給電状態で、カメラに AC アダプター (オプション) を接続することもできま す。この場合、PoE 給電の状態では PoE 給電が優先され、AC アダプター (オプション) からの給電は 使用しません。PoE 給電が切断されると、自動的に AC アダプター (オプション) から給電されます。 Midspan (LAN ケーブル給電装置) は、PoE 対応 HUB と同様に LAN ケーブルを通じてカメラに電源

#### ■外部電源

DC 12 V 入力・AC 24 V 入力が使用できます。 同梱の電源用コネクターを、次の図のように接続してください。

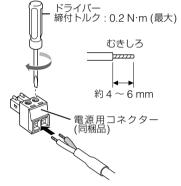

DC 12 V または AC 24 V は、AC 100 V に対して絶縁され た電源をご使用ください。 なお、DC 12 V は、無極性で接続できます。

• 電源は以下の電圧範囲内でご使用ください。

● AC 24 V の場合:電圧変動 AC 24 V ±10%以内 (50 Hz 又は 60 Hz ±0.5 Hz 以内) カメラ 1 台あたり電流供給能力 1.0 A 以上

● DC 12 V の場合:電圧変動 DC 12 V ±10%以内 カメラ 1 台あたり電流供給能力 1.5 A 以上

● DC 12 V のバッテリー電源でご使用の場合は、必ず電源ライン へ直列に  $0.5\sim 1.0~\Omega/20~W$  以上の抵抗器を接続してご使用く

• 外部電源には二重絶縁構造の機器をご使用ください。

<b>(世段電源ケーブル【参考】</b>								
ケーブル (AWG)	24	22	20	18	16			
導体径 (mm)	Ф 0.52	Ф 0.65	Ф 0.82	ф1.03	ф1.30			
DC 12 V 最大ケーブル長 (m)	5	9	14	23	32			
AC 24 V 最大ケーブル長 (m)	11	18	29	46	64			

DC 12 V または AC 24 V の配線には UL ケーブル (UL-1015 相当品) をご使用ください。

## ■ AC アダプター

カメラの専用 AC アダプター PA-V17 (オプション) を利用してください。

## ラ メモ

- カメラには電源スイッチがありません。LAN ケーブル (PoE 給電)、AC アダプターや外部電源の電源 プラグを抜き差しすることで、電源の入/切をします。
- カメラを再起動する必要があるときは、カメラの設定ページから再起動の操作を行ってください (『操作 ガイド』「設定ページ」の「メンテナンス」参照)。
- ヒーターユニット HU600-VB (オプション) 使用時は、VB-H610VE/VB-M600VE の電源には AC 24 V を使用してください。PoE、DC 12 V、AC アダプターは使用できません。

#### 外部デバイス入出力端子

外部デバイス入出力端子には、入力および出力がそれぞれ 2 系統あり、ビューワーで外部デバイス 入力の状態確認と外部デバイス出力の操作ができます (『操作ガイド』の「外部デバイス出力の操作」 「イベントの状態を表示する」参照)。

#### ■ 外部デバイス入力端子 (IN1、IN2)

外部デバイス入力端子は 2 端子の組 2 つ (IN1、IN2) で構成され、一端子は本体内部の GND に 接続されています。+端子と-端子に 2 線のケーブルを接続し、両端子間を電気的に導通状態また は絶縁状態にすることで、ビューワーに通知します。

# 重要

- 接続するセンサーやスイッチは、それぞれの電源や GND と電気的に分離された端子を接続するように
- 外部デバイス入出力端子のボタンを押し込み過ぎないでください。ボタンが戻らなくなる場合がありま

#### ■ 外部デバイス出力端子 (OUT1、OUT2)

外部デバイス出力端子は 2 端子の組 2 つ (OUT1、OUT2) で構成されています。 それぞれの組に 極性はありません。ビューワーからの制御により、2端子間を導通状態と絶縁状態に切り換えるこ とができます。出力端子は光結合素子を用い、本体の内部回路とは分離されています。

出力端子に接続する負荷は次の定格の範囲内で使用してください。

ケーブルのむきしろは約 $8\sim9$ mmにしてください。



# 音声入出力端子

単線 AWG No. 28 ~ 22


導体径 **♦**0.32 ∼ **♦**0.65 mm

音声入出力端子には、入力および出力がそれぞれ 1 系統あります。

カメラにマイクやアンプ付きスピーカーなどの音声入出力機器を接続すると、ビューワーを通じ て、音声の送受信ができます。

カメラと音声入出力機器を接続するには、同梱の音声インターフェースケーブル をご使用くださ

音声インターフェースケーブルと音声入出力機器との接続は、\$3.5mm モノラルミニジャックコ ネクターを使用します。

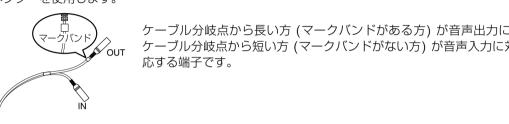

ケーブル分岐点から短い方 (マークバンドがない方) が音声入力に対 応する端子です。

## ■音声入力 LINE IN (ライン・イン)/MIC IN (マイク・イン) 兼用 (モノラル入力)

カメラの音声入力は1系統ですが、ライン・インとマイク・インの2種類のマイクをサポートし ています。 設定ページから [音声入力モード] を切り換えてご使用ください (『操作ガイド』の 「音声 入力モード」参照)。工場出荷設定は、ライン・インに設定されています。 入力端子: **4**3.5 mmミニジャック (モノラル)

- ダイナミックマイク・イン設定時
- 入力インピーダンス: 1.75 kΩ ±20% \* 対応マイク 出力インピーダンス:  $400\Omega \sim 600\Omega$
- コンデンサーマイク・イン設定時
- 入力インピーダンス (マイクバイアス抵抗): 2.2 kΩ ±20% マイク電源: プラグインパワー (電圧: 1.8 V) 方式
- \* 対応マイク プラグインパワー方式対応コンデンサーマイク
- ライン・イン設定時
- 入力レベル : 最大 1 Vp-p \* アンプ付きマイクをご使用ください。

#### ■音声出力端子 LINE OUT (ライン・アウト) (モノラル出力) カメラとアンプ付きスピーカーを接続します。ビューワーから音声をスピーカーへ送信できます。

出力端子: **4**3.5 mmミニジャック (モノラル) 出カレベル : 最大 1 Vp-p

\*アンプ付きスピーカーをご使用ください。

● [音声入力モード] の設定を間違えて使用した場合、カメラやマイクの故障の原因になりますので、正し

• 最大 30 クライアントに対して、映像と音声を配信できます。ただし、配信するクライアントが多い場合

- く設定してください。 • ご使用のマイクの特性で、音量・音質などが変化する場合があります。
- 映像と音声は、同期しないことがあります。
- ご使用の PC の性能やネットワーク環境によっては、音声が途切れることがあります。
- や SSL 接続時には、音声が途切れることがあります。
- ウイルス対策ソフトウェアをご使用の場合、音声が途切れることがあります。

